


## メモ

オペレートナビ TT・TT2 のキーボード表示の位置が内側に表示されたり、表示内容が小さくなったりと正常に表示されない場合があります。

ご利用のパソコンの「画面解像度」の設定が標準の状態ではない時にこの現象が確認されています。

## オペレートナビ TT・TT2 のキーボード表示がおかしい例

### 1. 内側に表示される

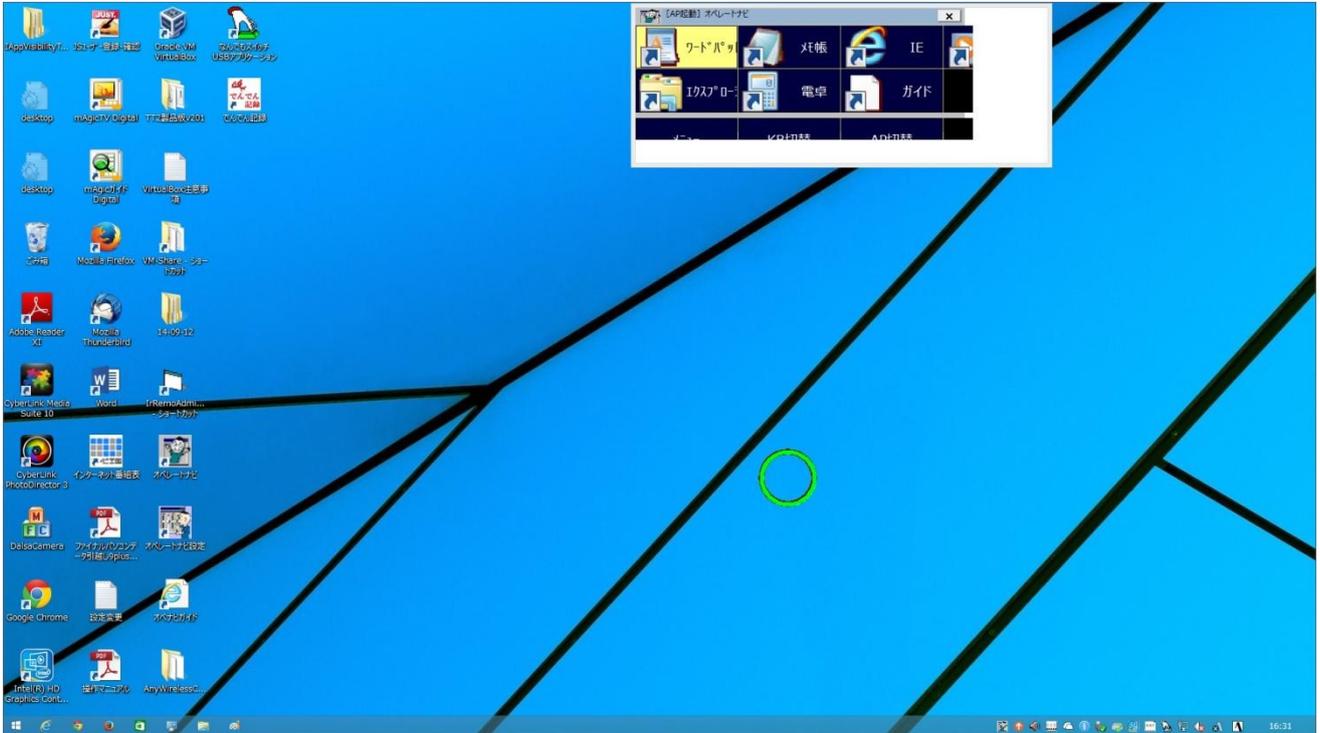

### 2. キーボードの一部が表示されない



上記の状態となっている場合は、以下の手順にて設定を確認し変更してください。

「画面解像度」の設定確認を行っていただきます。

1. デスクトップ上の空いたところでマウス右クリックを行い、表示されるメニューから「画面の解像度」を選び、マウス左クリックを行います。



2. 「画面の解像度」画面が表示されますので、中央部の項目『解像度』の数値を確認します。「数字×数字（推奨）」となっているかを確認ください。



3. 「解像度」の項目が「推奨」となっていない場合は、推奨を選び直してください。



4. 「テキストやその他の項目の大きさ」の設定を確認します。「画面の解像度」画面の「解像度」の項目から下側を確認ください。【テキストやその他の項目の大きさの変更】の項目がありますので、ここをマウス左クリックします。

#### ディスプレイ表示の変更



ディスプレイ(S): 1. PL2278H

解像度(R): 1920 x 1080 (推奨)

向き(O): 横

詳細設定

テキストやその他の項目の大きさの変更

どのディスプレイ設定を選択しますか?


OK

キャンセル


適用(A)

5. 「ディスプレイ」画面が表示されます。

【すべての項目のサイズを変更する】項目が表示され、スライダーの表示となっている場合は、調整位置を確認ください。

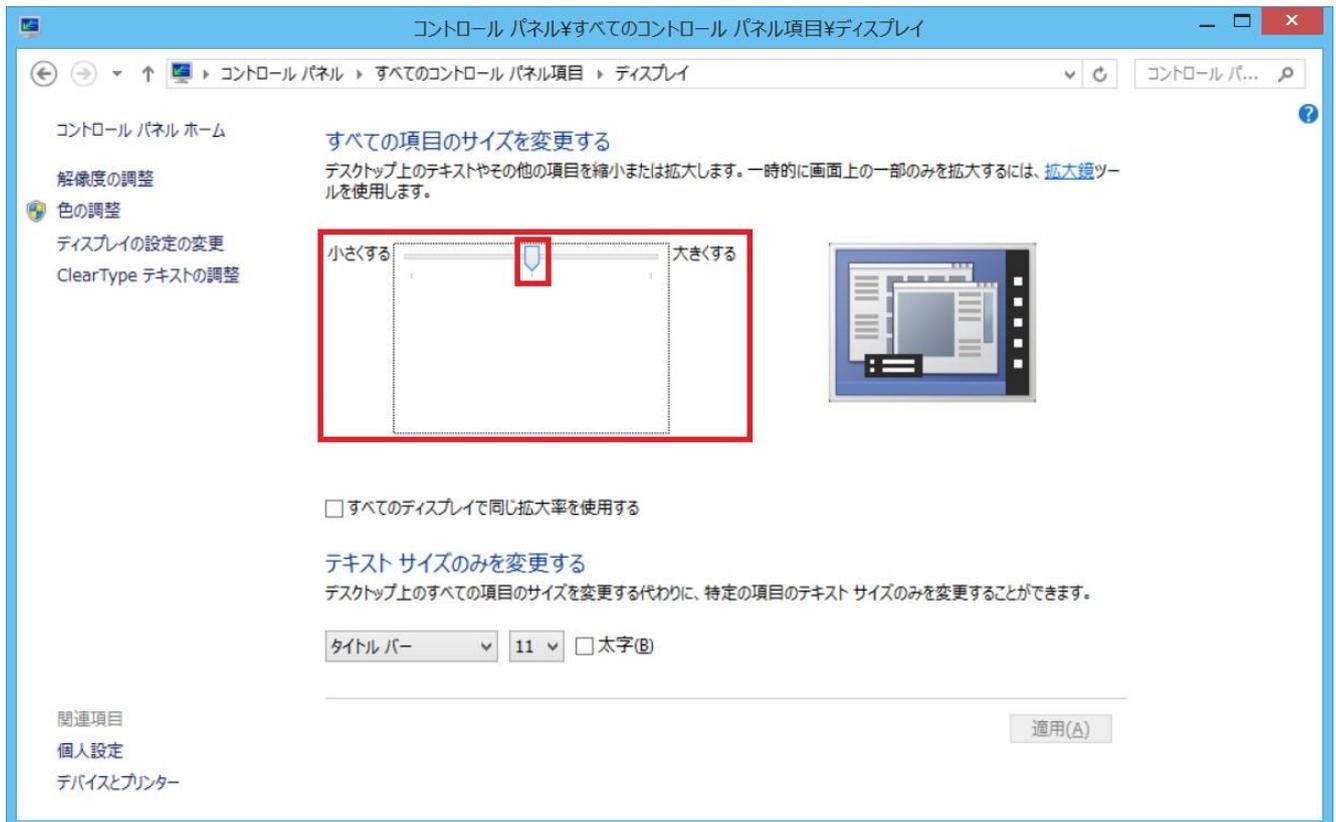

スライダーの調整位置が、「小さくする」となっていない場合は、「小さくする」に変更して「適用」ボタンをクリックしてください。

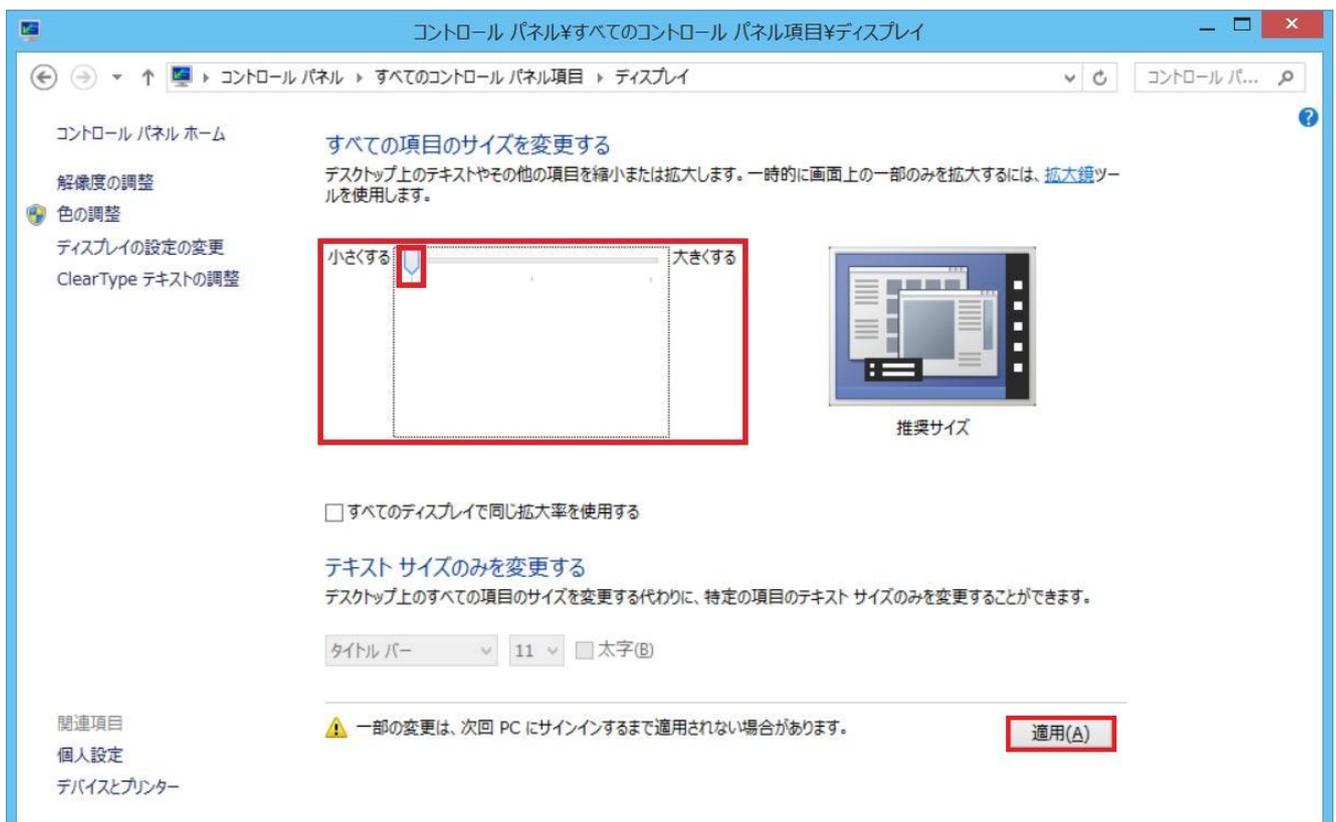

【すべての項目のサイズを変更する】項目が表示され、「小 - 100%」、「中 - 125%」のラジオボタン選択項目が表示される場合は、「小 - 100%」が選ばれた状態になっているかを確認してください。

「小 - 100%」の設定になっていない場合は「小 - 100%」に変更し、「適用」ボタンをクリックしてください。



6. 「画面の解像度」、「ディスプレイ」の設定確認にて変更された場合は、オペレートナビ TT・TT2 を再起動して確認してください。

